



I M P A C T
600


SCHNELLSTART ANLEITUNG
GUIDA RAPIDA
GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

SCHNELLSTART ANLEITUNG - 1/4

Vielen Dank das Sie sich für die Turtle Beach Impact 600 Gaming Tastatur entschieden haben.


PACKUNGSGEHALT

- IMPACT 600 Gaming Tastatur.
- Schnellstartanleitung.

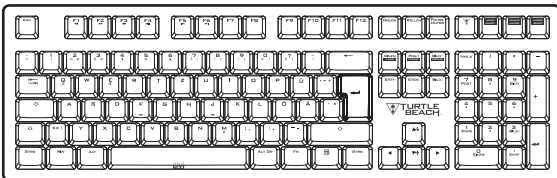

INSTALLATION

Schließen Sie die Tastatur an einen freien USB-Anschluß an. Ihr Computer findet die Tastatur und installiert sie selbständig. So einfach ist das.

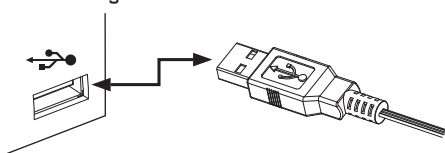

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Windows XP, Windows Vista, Windows 7/8 oder höher.

Freier USB-Anschluß.

All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Microsoft, Windows and Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and /or other countries.



powered by Deck

SCHNELLSTART ANLEITUNG - 2/4

MAKRO-PROGRAMMIERUNG

Es dauert nur wenige Minuten aus Ihrem Spiel ein neues Highlight zu machen. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit um herauszufinden, wie man auf Ihrem IMPACT 600 Keyboard Makros programmiert.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um loszulegen.

- 1 Drücken Sie  +  um die Makroprogrammierung zu starten.
- 2 Drücken Sie jetzt die Taste die Sie programmieren möchten.
- 3 Drücken Sie die Tastenkombination, die Sie programmieren möchten. Haben Sie lange Makrokombinationen kann es notwendig sein, kurze Verzögerungen einzufügen, damit das Spiel die komplette Sequenz registriert

Beispiel für eine 15 Millisekundenverzögerung:

Drücken Sie  + 

Wenn Sie die Makrokombination eingegeben haben, geht es weiter mit Punkt 4.


SCHNELLSTART ANLEITUNG - 3/4

4 Drücken Sie  um das Makro zu speichern.



Wenn Sie ein weiteres Makro programmieren möchten, gehen Sie zurück zu Punkt 1. Wenn nicht geht es weiter mit Punkt 5.

5 Drücken Sie  +  um den Makro-programmiermodus zu verlassen.

Gratulation. Sie haben gerade Ihr erstes Makro auf dem IMPACT 600 programmiert. Weiter geht es mit Punkt 6.


6 Drücken Sie  um den Makromodus einzuschalten. Jetzt sind alle Ihre Makrotasten eingeschaltet. Zum Ausschalten noch einmal drücken.



Sie können jedes Makro überschreiben, aber damit es für Sie bequemer ist, können Sie auch den Speicher mit der folgenden Tastenkombination löschen:

Drücken Sie  +  und halten die Tasten mindestens 12 Sekunden gedrückt, um den Speicher im Keyboard zu löschen.



SCHNELLSTART ANLEITUNG - 4/4



ANDERE FUNKTIONEN



Drücken Sie  um vom 6-Tasten Rollover zum True N-Key Rollover-Modus zu wechseln

Halten Sie  +  um die Windows-Tasten aus-/ einzuschalten.

Drücken Sie  +  um die LED-Helligkeit eine Stufe zu erhöhen [1-7].

Drücken Sie  +  um die LED-Helligkeit eine Stufe zu reduzieren [1-7].

Halten Sie  +  um den Breathing-Modus zu aktivieren.


Halten Sie  +  um den Breathing-Modus zu deaktivieren.

GUIDA RAPIDA - 1/4

Grazie per aver acquistato il prodotto IMPACT 600 di Turtle Beach


CONTENUTO

- Tastiera da gioco IMPACT 600
- Guida rapida

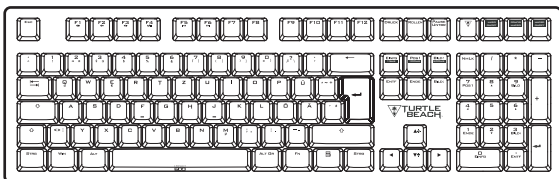

SET UP

Collegare la tastiera ad una porta USB disponibile. Il tuo computer rileva automaticamente la tastiera. E' così semplice.

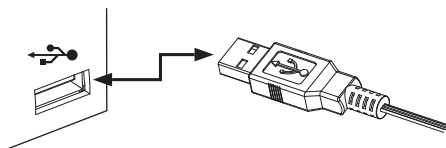



REQUISITI DI SISTEMA

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 / 8 / o versioni successive. Porta USB

GUIDA RAPIDA - 2/4

PROGRAMMAZIONE DELLE MACRO

Ci vogliono solo pochi minuti per portare il vostro gioco regolare a nuove e impressionanti altezze. Prendete un paio di minuti per imparare a programmare le macro della tastiera IMPACT 600.

- 1** Premi  +  per entrare in modalita MACRO
- 2** Adesso premi il tasto che desideri rendere macro
- 3** In caso di lunghe combinazioni macro potrebbe essere necessario inserire piccoli ritardi tra la chiave combinazione del gioco per registrare l'intera combinazione macro in-game.



Esempio di ritardo di 15 millisecondi:




GUIDA RAPIDA - 3/4

4 Premi  per salvare la macro

Se vuoi programmare un'altra macro, ritorna al passo 1, altrimenti vai al passo 5.

5 Premi  +  per uscire dalla modalità programmazione macro

Congratulazioni! Hai appena programmato la tua prima macro con IMPACT 600. Procedi al passo 6.


6 Premi  per attivare la modalità macro. Adesso tutti i tuoi tasti macro sono attivi. Premi ancora **Y** per disattivare

È possibile sovrascrivere qualsiasi macro, ma per comodità si può resettare anche la memoria di default con questa combinazione:

Premi  +  per almeno 12 secondi per resettare la memoria



GUIDA RAPIDA - 4/4


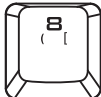
ALTRE FUNZIONI


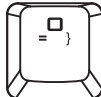
Premi  per passare dalla modalità 6-Key Rollover alla modalità true N-Key rollover

Premi  +  per abilitare/disabilitare la chiave WIN

Premi  +  Per aumentare la luminosità del LED di un livello [1-7].

Premi  +  Per diminuire la luminosità del LED di un livello [1-7].

Premi  +  per attivare la modalità breathing

Premi  +  per disattivare la modalità breathing.


GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE - 1/4

Merci d'avoir acheté le clavier gaming IMPACT 600 de Turtle Beach.

CONTENU DE LA BOITE

Le clavier gaming IMPACT 600.


Guide de mise en route rapide.

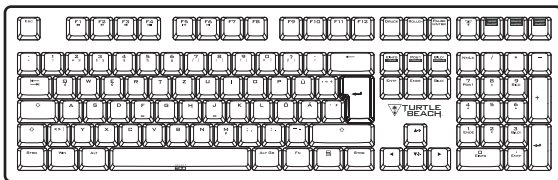

INSTALLATION

Connecter le clavier sur un port USB disponible.

L'ordinateur détectera automatiquement le clavier et l'installera. C'est aussi simple que cela.

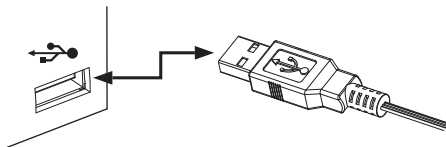

SYSTEME REQUIS

Windows XP, Windows Vista, Windows 7/8 ou ultérieur.



Port USB disponible.

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE - 2/4


PROGRAMMATION MACRO

Il suffit seulement de quelques minutes pour faire passer votre jeu au niveau supérieur. Prenez quelques minutes pour apprendre comment programmer des macros sur votre clavier IMPACT 600

Suivez les étapes suivantes pour commencer.

- 1 Appuyer sur  +  pour entrer dans le mode de programmation des macros
- 2 Maintenant appuyer sur la touche sur laquelle vous souhaitez assigner la macro.
- 3 Entrer la combinaison de touches que vous voulez entrer en macro.
Si votre combinaison macro est une séquence longue, il pourrait être nécessaire de laisser quelques instants entre l'appui de chaque touche pour la séquence entière soit bien prise en compte pendant le jeu - Exemple avec un espace de 15 millisecondes

Appuyer





Une fois votre macro terminée, continuer à l'étape 4.


GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE - 3/4

4 Cliquer  pour sauvegarder la macro

Si vous souhaitez programmer une autre macro retourner à l'étape 1. Sinon continuer à l'étape 5.
Wenn nicht geht es weiter mit Punkt 5.

5 Appuyer sur  +  pour quitter le mode de programmation des macros

Félicitations! Vous venez de créer votre première macro pour le clavier IMPACT 600. Passez à l'étape 6.

6 Cliquer  pour activer le mode macro. Maintenant toutes vos touches macro sont actives. Cliquer de nouveau pour désactiver

Vous pouvez réécrire n'importe quelle macro mais pour plus de simplicité vous pouvez également effacer la mémoire et remettre à zéro avec cette manipulation:

Cliquer  +  pendant un minimum de 12 secondes pour effacer la mémoire du clavier.



GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE - 4/4



AUTRES FONCTIONS


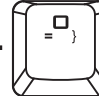
Cliquer  pour passer du mode 6-key rollover au N-key rollover véritable.

Appuyer sur  +  pour active/désactiver les touches WIN

Cliquer  +  pour augmenter la luminosité des LED d'un niveau [1-7]

Cliquer  +  pour réduire la luminosité des LED d'un niveau [1-7]

Appuyer  +  pour active le mode breathing

Appuyer  +  pour désactiver le mode breathing



Compliance - Conformité

Regulatory Compliance Statements for the Impact 600 Gaming keyboard.

Federal Communications Commission
(FCC) Compliance Notices
Class B Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15, Subpart B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TU technician for help.

FCC Caution:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canadian ICES Statements

Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques visant les appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union and European Fair Trade Association (EFTA) Regulatory
Compliance
Declaration of Conformity



Marking by this symbol:

indicates compliance with the Essential Requirements of the EMC Directive of the European Union [2004/108/EC]. This equipment meets the following conformance standards:

Safety: EN 60950-1: 2006 + A11 + A1 + A12* [T-Mark License]

Also Licensed for Standards:

IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009, [CB Scheme Report/Certificate],

UL60950-1 [NRTL License], CSA22.2, 60950-1 [SCC License]

Additional licenses issued for specific countries available on request

Emissions: EN 55022: 2010, EN 50332-1: 2000, EN 50332-2: 2003

CISPR 22: 2008

Immunity: EN 55024: 2010, EN61000-4-2: 2008, EN61000-4-3: 2010,

EN61000-4-4: 2011, EN 61000-4-6: 2008, EN 61000-4-8: 2008-10

The products are licensed, as required, for additional country specific standards for the International Marketplace. Additional issued licenses available upon request.

Environmental: Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS 2011/65/EU,

REACH 2006/1907/EC, WEEE 2012/19/EU, Packaging 94/62/EC



This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

