TURTLE BEACH

ELITE PRO

TACTICAL AUDIO CONTROLLER

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT
READ BEFORE USING

À LIRE
AVANT TOUTE UTILISATION

Any questions? Des questions?
turtlebeach.com/elitepratac | turtlebeach.com/support

Package Contents
Contenu de la boite

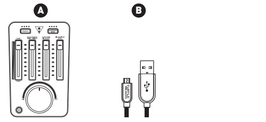

A — **Tactical Audio Controller**
Adaptateur audio pour tournoi

B — **Power Cable (USB Mini)**[1]
Câble d'alimentation (USB mini)[1]

C — **Digital Optical Cable**
Câble numérique optique

D — **AUX / Stream / Xbox One Chat Cable**
Câble auxiliaire/flux audio

E — **Programming Cable (USB Micro)**[2]
Câble de programmation (USB micro)[2]

[1] *In order to comply with regulatory standards, the Power Cable used (USB Mini) cannot be longer than 3 meters.*
[2] *Always keep the Micro USB Port Cap installed when not in use.*
[1] *Conformément aux règles en vigueur, la longueur du câble d'alimentation utilisé (mini USB) ne peut dépasser 3 mètres.*
[2] *Insérez toujours le cache de protection lorsque vous n'utilisez pas le port micro USB*

Headset Setup
Configuration du casque

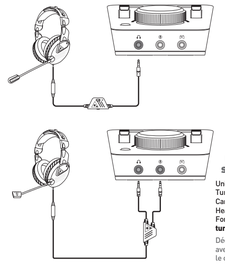

Standard Headset Setup
Configuration standard de casque

Tournament Noise Cancelling Mic Setup
Configuration pour le microphone à isolation sonore utilisé en tournoi

Unlock the power of pro level chat with the Turtle Beach Elite Pro Tournament Noise Cancelling Microphone and the Elite Pro Headset and Elite Pro TAC.
For more information please go to: turtlebeach.com/elitepro

Découvrez un chat de qualité supérieure avec le microphone Turtle Beach Elite Pro, le casque Elite Pro et le Elite Pro TAC. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : **turtlebeach.com/elitepro**

Xbox One Setup
Configuration Xbox One

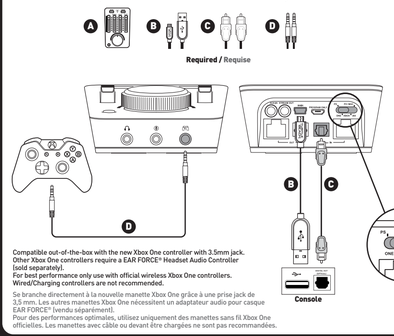

Compatible out-of-the-box with the new Xbox One controller with 3.5mm jack. Other Xbox One controllers require a EAR FORCE® Headset Audio Controller (sold separately).
For best performance only use with official wireless Xbox One controllers. Wired/Charging controllers are not recommended.

Se branche directement à la nouvelle manette Xbox One grâce à une prise jack de 3,5 mm. Les autres manettes Xbox One nécessitent un adaptateur audio pour casque EAR FORCE® (vendu séparément).
Pour des performances optimales, utilisez uniquement des manettes sans fil Xbox One officielles. Les manettes avec câble ou devant être chargées ne sont pas recommandées.

1. Go to Settings >> All Settings >> Display & Sound >>Audio Output
a. Select Optical Audio >> Bitstream Out
b. Select Bitstream Format >> Dolby Digital

Xbox One Controller with 3.5mm Jack
1. Go to Settings >> All Settings >> Kinect & Devices >> Devices & Accessories >> Xbox One Wireless Controller >> Volume
a. Set Headset Volume to 50-75%
b. Set Headset Chat Mixer to output Chat Only
c. Set Mic monitoring to Minimum

ES
1. Ve a Configuración >> Pantalla y sonido
a. Selecciona Sonido óptico >> Salida Bitstream
b. Selecciona Formato Bitstream >> Dolby Digital

Mando de Xbox One con conector de 3,5 mm
1. Ve a Configuración >> Dispositivos y accesorios >> Mando inalámbrico de Xbox One >> Volumen
a. Configura el volumen de tus auriculares al 50-75 %
b. Configura el mezclador de chat de los auriculares a salida solo de chat
c. Configura el monitor de micrófono al mínimo

Mando de Xbox One con adaptador de sonido para auriculares
1. Ajusta el adaptador de sonido para salida solo de chat de audio
2. Mantén pulsado el botón de silencio del micrófono para ajustar y apagar el monitor de micrófono del adaptador de sonido

DE
1. Wählen Sie Einstellungen >> Anzeige & Sound
a. Wählen Sie Optisches Audio>> Bitstrom aus
b. Wählen Sie Bitstromformat>> Dolby Digital

Xbox One Controller mit 3,5-mm-Klinke
1. Wählen Sie Einstellungen >> Geräte & Zubehör >> Xbox One Wireless Controller > Lautstärke
a. Stellen Sie die Headset-Lautstärke auf 50 – 75 % ein
b. Stellen Sie die Ausgabe der Chat-Abmischung des Headsets auf „Nur Chat"
c. Stellen Sie den Mikromonitor auf Minimum ein

Xbox One Controller mit Headset Audio Controller
1. Wählen Sie Einstellungen >> Anzeige & Sound
a. Wählen Sie Optisches Audio>> Bitstrom aus
b. Wählen Sie Bitstromformat>> Dolby Digital

Controller Xbox One con connettore da 3,5 mm
1. Accedi a Impostazioni >> Dispositivi e accessori >> Controller wireless Xbox One >> Volume
a. Regola il volume delle cuffie al 50-75%
b. Configura il mixer per la chat delle cuffie sull'uscita Solo chat
c. Imposta il controllo microfono al minimo.

Controller Xbox One con controller audio per cuffie
1. Regola il controller audio per cuffie in modo che l'uscita sia solo per la chat vocale
2. Tieni premuto Mic Mute (disattivazione microfono) per regolare e spegnere il controllo microfono

FR: 1. Ouvrez Paramètres >> Affichage et son
a. Dans Son numérique, sélectionnez sortie Bitstream
b. Dans Format Bitstream, sélectionnez Dolby Digital

Manette Xbox One avec prise jack 3,5mm
1. Ouvrez Paramètres >> Appareils et accessoires >> Manette sans fil Xbox One >> Volume
a. Régler le volume du casque à 50-75 %
b. Configurer la sortie audio du casque sur audio du chat uniquement
c. Paramétrez le retour micro au minimum

Manette Xbox One avec adaptateur audio pour casque
1. Ajustez l'adaptateur audio pour casque pour ne conserver que la sortie audio de chat
2. Maintenez enfoncé le bouton micro muet pour régler ou désactiver le retour micro de l'adaptateur audio pour casque

PT
1. Dirija-se a Definições >> Ecrã e som
a. Selecione Áudio Ótico >>Saída de Bitstream
b. Selecione Formato de Bitstream >> Dolby Digital.

Comando da Xbox One com conector de 3,5 mm
1. Dirige-te a Definições >> Dispositivos e acessórios >> Comando sem fios da Xbox One >> Volume
a. Define o volume dos auscultadores entre 50-75%
b. Configura o editor de som do chat dos auriculares para enviar apenas o som do chat
c. Coloca a monitorização de microfone no mínimo

Comando da Xbox One com controlador de áudio do auscultador
1. Ajusta o controlador de áudio do auscultador para enviar apenas áudio do chat
2. Mantém premido o silenciador de microfone para ajustar e desligar a monitorização de microfone do controlador de áudio do auscultador

SE
1. Gå till Settings >> Display & Sound
a. Välj Optical Audio >> Bitstream Out
b. Välj Bitstream Format >> Dolby Digital

Xbox One–handkontroll med 3,5 mm–uttag
1. Gå till Inställningar > Enheter och tillbehör > Xbox One trådlös handkontroll > Volym
a. Ställ in headsetets volym på 50–75 %
b. Ställ in headsetets chattmixer att bara skicka chattljud
c. Sänk mikrofonåtergivningen till lägsta

Xbox One–handkontroll med Headset Audio Controller
1. Ändra HAC till att endast skicka ut chattljud
2. Håll ned Mic Mute för att stänga av mikrofonåtergivningen

DK
1. Gå til Settings >> Display & Sound
a. Vælg Optical Audio >> Bitstream Out
b. Vælg Bitstream Format >> Dolby Digital

Xbox One-controller med 3,5-mm-klinke
1. Gå ind i Indstillinger >> Enheder & tilbehør >> Trådløs controller til Xbox One >> Lydstyrke
a. Indstil headsettets lydstyrke til 50-75 %
b. Indstil headsettets chat-mixer til kun at sende chatlyd
c. Indstil mikrofonmonitorering til minimum

Xbox One-controller med lydstyrkecontroller
1. Indstil lydstyrkecontrolleren til kun at afspille chat
2. Hold Slukmikrofon-knappen nede for at indstille eller slukke for mikrofonmonitorering

NL
1. Ga naar Settings (instellingen) >
Display & Sound (weergave en geluid)
a. Selecteer Optical Audio (optisch geluid) > Bitstream Out (bitstream uit)
b. Selecteer Bitstream Format (bitstream-indeling) > Dolby Digital

Xbox One-controller met 3,5 mm–stekker
1. Ga naar Settings >> Devices & accessories >> Xbox One Wireless Controller >> Volume
a. Headsetvolume instellen op 50-75%
b. Laat de headset alleen chatgeluid doorgeven
c. Stel Mic monitoring in op Minimum

Xbox One-controller met audiocontroller voor headset
1. Stel de audiocontroller voor de headset (HAC) in op uitsluitend uitvoer van Chat Audio
2. Houd Mic Mute ingedrukt om Mic Monitoring van de HAC aan te passen of uit te schakelen

PC Setup
Configuration PC

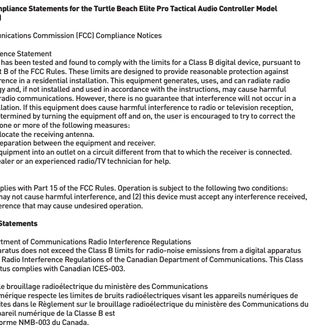

1. Right Click on Taskbar Speaker Icon, Select Playback Devices
a. Set Turtle Beach ELITE GAME as your default device.
b. Select Configure, set Turtle Beach ELITE GAME to 7.1 Surround Sound.
c. Set Turtle Beach ELITE CHAT as your default communication device.
d. (In Recording Tab) Set Turtle Beach ELITE CHAT as your default device.

FR
1. Dans le Panneau de configuration, ouvrez Matériel et audio >> Son
a. Sélectionnez le casque Turtle Beach ELITE GAME comme appareil par défaut
b. Sélectionnez le casque Turtle Beach Elite Game, cliquez sur le bouton Configurer pour sélectionner Surround 7.1
c. Sélectionnez le casque Turtle Beach ELITE Chat comme appareil par défaut dans l'onglet Communications
d. Sélectionnez le casque Turtle Beach ELITE Chat comme appareil par défaut dans l'onglet Enregistrement

DE
1. Wählen Sie Steuerung >> Sound
a. Wählen Sie Turtle Beach ELITE GAME als Standardgerät
b. Wählen Sie „Konfigurieren", stellen Sie Turtle Beach Elite Game auf 7.1 Surround Sound ein
c. Legen Sie Turtle Beach ELITE Chat als Standardkommunikationsgerät fest
d. Legen Sie (im Register „Aufnahme") Turtle Beach ELITE Chat als Standardgerät fest

ES
1. Ve al Panel de control >> Sonido
a. Configura Turtle Beach ELITE GAME como dispositivo predeterminado
b. Selecciona Configurar y configura el juego de élite de Turtle Beach a sonido envolvente 7.1
c. Configura el chat de Turtle Beach ELITE como dispositivo de comunicación predeterminado.
d. (En la pestaña de grabación) Configura el chat de élite de Turtle Beach como tu dispositivo predeterminado

IT
1. Accedere a Pannello di controllo >> Audio
a. Impostare Turtle Beach ELITE GAME come dispositivo predefinito
b. Selezionare Configura, impostare Turtle Beach Elite Game su Audio surround 7.1
c. Impostare Turtle Beach ELITE Chat come dispositivo di comunicazione predefinito
d. (Nella scheda Registrazione) Impostare Turtle Beach ELITE Chat come dispositivo predefinito

PT
1. Dirija-se ao Painel de Controlo >> Som:
a. Defina o Turtle Beach ELITE GAME como o seu dispositivo predefinido
b. Selecione Configurar, associe o Turtle Beach Elite Game ao Som Surround 7.1
c. Defina o Turtle Beach ELITE como o seu dispositivo de comunicação predefinido
d. (No separador Gravação) Defina o Turtle Beach ELITE Chat como o seu dispositivo predefinido

SE
1. Gå till Kontrollpanelen >> Ljud
a. Välj Turtle Beach ELITE GAME som din standardenhet
b. Klicka på Konfigurera och ställ in Turtle Beach ELITE GAME till 7.1-surround
c. Välj Turtle Beach ELITE som din standardenhet för kommunikation
d. Välj Turtle Beach ELITE Chat som din standardenhet i fliken Inspelning

DK
1. Gå til Kontrolpanel >> Lyd
a. Angiv Turtle Beach ELITE GAME som din standardenhed
b. Vælg konfigurér, indstil Turtle Beach ELITE Game til 7.1 surroundsound
c. Vælg Turtle Beach ELITE Chat som din standardkommunikationsenhed
d. (På fanen Optagelse) Vælg Turtle Beach ELITE Chat som din standardenhed

PS3™ Setup
Configuration PS3™

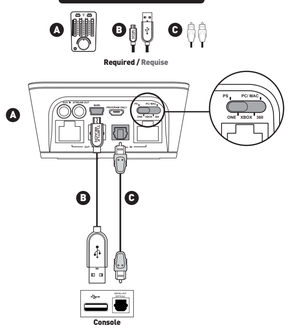

1. Go to Settings >> Accessory Settings >> Audio Device Settings
2. Go to Settings >> Sound Settings >> Audio Output Settings
a. Select Optical Digital
b. Select ONLY Dolby Digital 5.1 Ch
c. Set Audio MultiOutput to On

FR
1. Ouvrez Paramètres >> Paramètres accessoires >> Paramètres périphériques audio
a. Dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Turtle Beach Elite Chat
2. Ouvrez Paramètres >> Paramètres son >> Paramètres de sortie audio
a. Sélectionnez Numérique optique
b. Cochez UNIQUEMENT Dolby Digital 5.1 canaux
c. Cochez Connecteur AV MULTI OUT

DE
1. Wählen Sie Einstellungen >> Peripheriegeräte-Einstellungen >> Audio-Gerät-Einstellungen
a. Wählen Sie Turtle Beach Elite Chat als Eingabe-und Ausgabe-Gerät
2. Wählen Sie Einstellungen >> Sound-Einstellungen >> Audioausgabe-Einstellungen
a. Wählen Sie Optisches Digitalkabel
b. Wählen Sie NUR die Option „Dolby Digital 5.1 K."
c. Stellen Sie die Option „Audio-Mehrfachausgang" auf „Ein"

ES
1. Ve a Configuración >> Configuración de accesorios >> Configuración de los dispositivos de audio
a. Selecciona el chat de élite de Turtle Beach para los dispositivos de entrada y de salida
2. Ve a Configuración >> Ajustes de sonido >> Configuración de la salida de audio
a. Selecciona digital óptica
b. Selecciona SOLO Dolby Digital 5.1 Ch
c. Configura a encendido la salida de sonido múltiple

IT
1. Selezionare Impostazioni >> Impostazioni degli accessori >> Impostazioni dei dispositivi audio
a. Selezionare Turtle Beach Elite Chat come dispositivo di ingresso e di uscita
2. Selezionare Impostazioni >> Impostazioni dell'audio >> Impostazioni di uscita audio
a. Selezionare Digitale ottica
b. Selezionare SOLO Can. Dolby Digitale 5.1
c. Impostare Uscita audio multipla su Attiva

SE
1. Gå till Inställningar >> Tillbehörsinställningar >> Inställningar för ljudenhet
a. Välj Turtle Beach Elite Chat som både indataenhet och utdataenhet
2. Gå till Inställningar >> Ljudinställningar >> Inställningar för ljudutdata
a. Välj Optiskt digitalt
b. Välj endast Dolby Digital 5.1 kan
c. Ställ in Multi-utdata till På

DK
1. Gå til Indstillinger >> Audioenhedsindstillinger >> Lydenheder
a. Vælg Turtle Beach Elite Chat som input- og outputenhed
2. Gå til Indstillinger >> Lydindstillinger >> Audio output-indstillinger
a. Vælg Optisk digital
b. Vælg KUN Dolby Digital 5.1 Ch
c. Sæt Audio MultiOutput TIL

NL
1. Ga naar Instellingen > Randapparatuurinstellingen > Instellingen audioapparaat
a. Selecteer Turtle Beach Elite Chat voor zowel invoer- als uitvoerapparaat
2. Ga naar Instellingen > Geluidsinstellingen > Instellingen audio-uitvoer
a. Selecteer Optisch digitaal
b. Selecteer ALLEEN Dolby Digital 5.1 Ch
c. Zet Meervoudige audio-uitvoer Aan

Product Features
Fonctionnalités du produit

AUDIO CUSTOMIZATION | PERSONNALISATION SONORE

Press Surround Mode to cycle **DTS Headphone:X Surround Modes.**
Appuyez sur Surround Mode pour parcourir **les modes DTS surround Headphone: X**

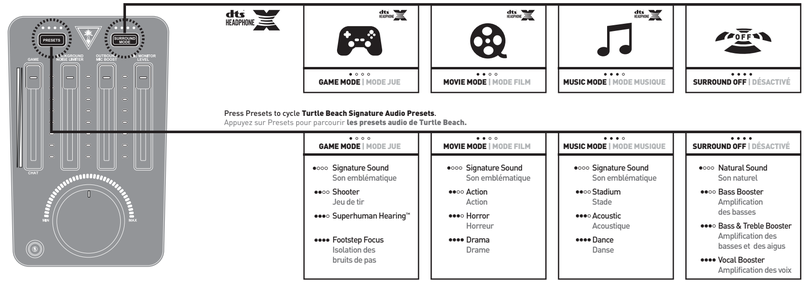

GAME MODE | MODE JUE	MOVIE MODE | MODE FILM	MUSIC MODE | MODE MUSIQUE	SURROUND OFF | DÉSACTIVÉ
●○○○ Signature Sound Son emblématique	●○○○ Signature Sound Son emblématique	●○○○ Signature Sound Son emblématique	●○○○ Natural Sound Son naturel
●●○○ Shooter Jeu de tir	●●○○ Action Action	●●○○ Stadium Stade	●●○○ Bass Booster Amplification des basses
●●●○ Superhuman Hearing™	●●●○ Horror Horreur	●●●○ Acoustic Acoustique	●●●○ Bass & Treble Booster Amplification des basses et des aigus
●●●● Footstep Focus Isolation des bruits de pas	●●●● Drama Drame	●●●● Dance Danse	●●●● Vocal Booster Amplification des voix

Press Presets to cycle **Turtle Beach Signature Audio Presets.**
Appuyez sur Presets pour parcourir **les presets audio de Turtle Beach.**

AUDIO CONTROLS | COMMANDES AUDIO

Background Noise Limiter:
Adjust the Noise Gate on your outbound Mic

Réduction du bruit ambiant:
Ajustez le niveau de bruit sur votre micro

Game/Chat Balance:
Adjust balance of Game & Chat Audio

Réglage de l'audio en jeu/chat vocal:
Réglez le volume du jeu et du chat vocal

Mic Button:
Mute outgoing Mic Audio

Bouton du micro:
Option micro muet

Outbound Mic Boost:
Boost the level of your outbound Mic

Boost de sortie micro:
Augmentez le niveau sonore de votre micro

Mic Monitor Level:
Adjust the level of your voice through your headphones

Niveau de retour micro:
Ajustez le volume de votre voix dans le casque

Master Volume Adjust:
Rotate to adjust the overall volume of Game/Chat Audio. Press to mute audio

Réglage du volume principal:
faites tourner pour ajuster le volume principal de l'audio du jeu et du chat. Appuyez pour couper le son

ADVANCED FEATURES | FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

AUXILIARY IN
Mix in Music and take calls while you game.

PRISE AUXILIAIRE
Écoutez de la musique et répondez à des appels téléphoniques tout en jouant.

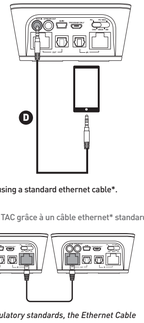

LOCAL CHAT SETUP
Create a local lag-free chat network between multiple TACs using a standard ethernet cable*.

CONFIGURATION POUR LE CHAT LOCAL
Créez un réseau de chat garanti sans latence entre plusieurs TAC grâce à un câble ethernet* standard.



**Ethernet Cable Sold Separately, In order to comply with regulatory standards, the Ethernet Cable used cannot be longer than 3 meters*
**Câble ethernet vendu séparément. Conformément aux règles en vigueur, la longueur du câble ethernet utilisé ne peut dépasser 3 mètres.*

PlayStation® 4 Pro & PS4™ Setup
Configuration PlayStation® 4 Pro & PS4™

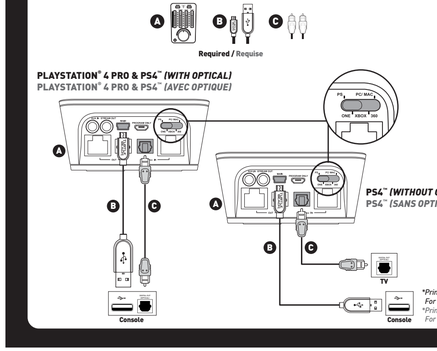

1. Go to Settings » Sound and Screen »Audio Output Settings
a. Select Primary Output Port > Digital Out (OPTICAL) > ONLY Dolby Digital 5.1ch
b. Select Audio Format (Priority) > Bitstream (Dolby)
2. Go to Settings >> Devices >> Audio Devices
a. Select USB Headset(Turtle Beach ELITE CHAT for Input & Output Device
b. Set Output to Headphones to Chat Audio
c. Set Volume Control (Headphones) level to maximum

FR
1. Ouvrez Paramètres >> Son et écran >> Paramètres de sortie audio
a. Sélectionnez ensuite Port de sortie principal > DIGITAL OUT (OPTICAL), puis cochez uniquement Dolby Digital 5.1 canaux
b. Sélectionnez Format audio (Priorité) > BitStream (Dolby)
2. Ouvrez Paramètres >> Périphériques >> Périphériques audio
a. Dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque USB (Turtle Beach ELITE CHAT)
b. Dans Sortie vers le casque, sélectionnez Audio du Chat
c. Le niveau de volume du paramètre Réglage du volume (casque) doit être au maximum

ES
1. Ve a Configuración » Sonido y pantalla » Configuración de la salida de audio
a. Selecciona Puerto de salida principal > Salida digital (ÓPTICA) > Solo Dolby Digital 5.1ch
b. Selecciona Formato de audio (Prioridad) > Bitstream (Dolby)
2. Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivos de sonido
a. Selecciona los auriculares USB (CHAT DE ÉLITE de Turtle Beach) para los dispositivos de entrada y de salida
b. Configura la salida de los auriculares al audio del chat
c. Configura el nivel del control de volumen (auriculares) al máximo

DE
1. Wählen Sie Einstellungen » Sound und Bildschirm » Audioausgabe-Einstellungen
a. Wählen Sie Primärer Ausgabeport > Digital Out (OPTICAL) > Nur die Option „Dolby Digital 5.1 K"
b. Wählen Sie Audioformat (Priorität) > „Bitstream (Dolby)"
2. Wählen Sie Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte
a. Wählen Sie USB-Headset (Turtle Beach ELITE CHAT) als Eingabe- und Ausgabe-Gerät
b. Stellen Sie die Ausgabe an Kopfhörer auf Chat-Sound ein
c. Stellen Sie die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf Maximum ein

IT
1. Selezionare Impostazioni >> Audio e schermo >> Impostazioni uscita audio
a. Selezionare Uscita principale > DIGITAL OUT (OPTICAL) > Solo Can. Dolby Digital 5.1
b. Selezionare Formato audio (priorità) > Bitstream (Dolby)
2. Selezionare Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio
a. Selezionare USB Headset (Turtle Beach ELITE CHAT) come dispositivo di ingresso e di uscita
b. Impostare l'opzione Riproduci l'audio tramite cuffie su Audio della chat
c. Impostare il livello di Controllo del volume (cuffie) al massimo

PT
1. Dirija-se a Definições >> Som e Ecrã >> Definições de Saída de Áudio:
a. Selecione Porta de Saída Principal > Saída digital (ÓTICA) > Apenas Dolby Digital 5.1c
b. Selecione Formato de Áudio (Prioridade) >> Bitstream (Dolby)
2. Dirija-se a Definições >> Dispositivos >> Dispositivos de Áudio:
a. Selecione Auscultador USB (Turtle Beach ELITE CHAT) no Dispositivo de Entrada e Saída
b. Defina a Saída nos Auscultadores para Chat Audio
c. Defina o nível do Controlo de Volume (Auscultadores) no máximo

SE
1. Gå till Inställningar » Ljud och bildskärm » Inställningar för ljudutdata
a. Välj Primär utdataport > Digital Out (OPTICAL) > Endast Dolby Digital 5 kan
b. Välj Ljudformat (prioriterat) > Bitström (Dolby)
2. Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter
a. Välj USB-headset (Turtle Beach ELITE CHAT) som både indataenhet och utdataenhet
b. Ställ in Utdata till hörlurar till Chattljud
c. Ställ in Volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå

DK
1. Gå til Indstillinger >> Lyd og skærm >> Indstillinger for audio-output
a. Vælg Primære udgangsport > Digital Out (OPTICAL) > Kun Dolby Digital 5.1ch
b. Vælg Audioformat (prioritet) > Bitstream (Dolby)
2. Gå til Indstillinger >> Enheder >> Lydenheder
a. Vælg USB-headset (Turtle Beach ELITE CHAT) som input- og outputenhed
b. Indstil Output til hovedtelefoner til Chatlyd
c. Indstil Lydstyrkekontrol (hovedtelefoner) til maksimalt niveau

NL
1. Ga naar Instellingen > Geluid en scherm > Instellingen audio-uitvoer
a. Selecteer Primaire uitvoeraansluiting > Digital Out (OPTICAL) > Alleen Dolby Digital 5 Ch
b. Selecteer Audio-indeling (prioriteit) > Bitstream (Dolby)
2. Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten
a. Selecteer USB-headset (Turtle Beach ELITE CHAT) voor invoer- en uitvoerapparaat
b. Stel de uitvoer in op Hoofdtelefoon naar chataudio
c. Stel Volumebediening (hoofdtelefoon) in op maximaal

Primary Output Port should be set to **HDMI when setup with **PS4™** (without optical).*
*For more information visit **turtlebeach.com/ps4compatibility***
Primary Output Port should be set to **HDMI when setup with **PS4™** (without optical).*
*For more information visit **turtlebeach.com/ps4compatibility***

Regulatory Compliance Statements for the Turtle Beach Elite Pro Tactical Audio Controller Model (Elite Pro T.A.C)

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices

Class B Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15, Subpart B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canadian ICES Statements

Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques visant les appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B est
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union and European Fair Trade Association (EFTA) Regulatory Compliance

Declaration of Conformity CE
Marking by this symbol:

indicates compliance with the Essential Requirements of the EMC Directive of the European Union (2004/108/EC). This equipment meets the following conformance standards:

Safety:
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 (T-Mark License)
IEC 60950-1: 2005 (2nd Edition) + Am 1: 2009 (CB Scheme Report/Certificate),
EN 71-3: 2013
Also Licensed for Standards:
UL 60950-1: 2007 R12.11, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 + A1: 2011
Additional licenses issued for specific countries available on request

Emissions:
EN 55022: 2010 + AC: 2011, CISPR 22: 2008

Immunity:
EN 55024: 2010, CISPR 24: 2010
EN 61000-4-2: [2009], EN 61000-4-3: [2010], EN61000-4-4: 2010, EN 61000-4-6: 2009,
EN 61000-4-8: [2010]

The products are licensed, as required, for additional country specific standards for the International Marketplace. Additional issued licenses available upon request.

Environmental:
Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS 2011/65/EU,
REACH 2006/1907/EC, WEEE 2012/19/EU, Packaging 94/62/EC,
Toys Safety Directive 2009/48/EC

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Please visit the following URL for a complete copy of the declaration of conformity: **http://www.turtlebeach.com/homologation**

It is important to always run the most up-to-date firmware.
For detailed Preset Customization and firmware update instructions visit:
Pour obtenir les informations d'installation les plus récentes, consultez:

turtlebeach.com/elitepratac

426-001-007-100 RB